




Инструкция по настройке контроллера с Trimble Access для работы с новым сервером поправок Государственного предприятия "Белгеодезия"

После загрузки начальный экран приложения выглядит так, нажимаем кнопку «Настройки» и переходим в меню настроек.

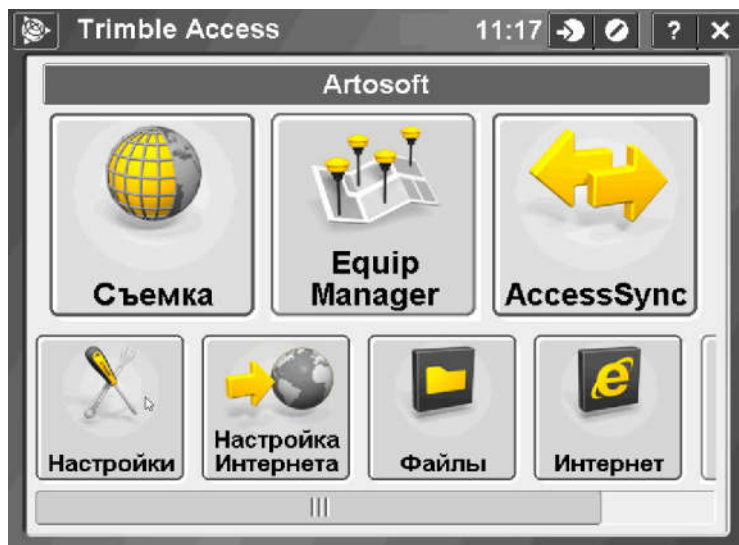

Далее нажимаем кнопку «Связь»
Попадаем в настройки связи, где выбираем раздел GNSS-контакты.

После этого видим список контактов (обычно BelVRS WiFi, BelVRS life int, BelVRS mts int, BelVRS velcom int). Выбираем тот контакт, который используется нами при съёмке: определить это можно зайдя в настройки стиля съёмки(Настройки-Стили съёмки-[Название используемого стиля съёмки, например RTK BelVRS R8s]-Приём данных на ровере-GNSS-контакт), либо вносим изменения в каждый контакт где используется подключение к ССТП Белгеодезия.

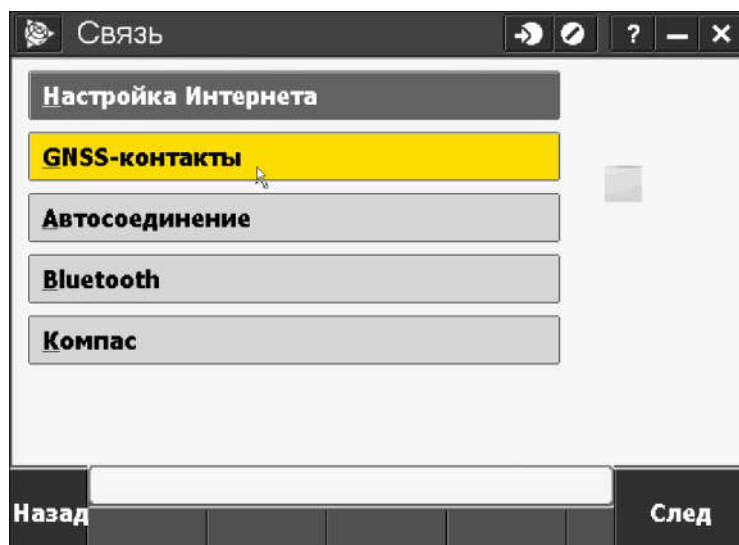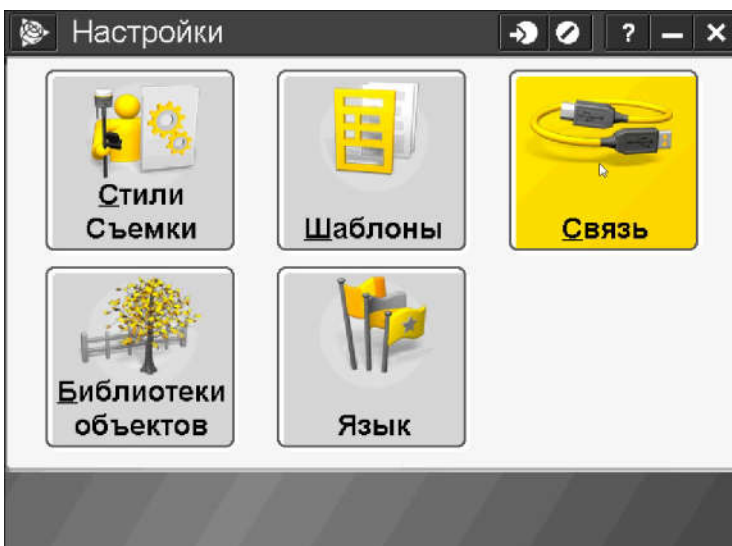

ВНИМАНИЕ! Для контактов настроенных на работу от собственной базовой станции вносить изменения не нужно.

В открывшемся окне «Правка GNSS-контакта», в поле «IP-адрес» меняем установленное значение на 93.125.21.51 либо на sstp.geo.by и сохраняем изменения. Остальные параметры не требуют корректировки.

The screenshot shows a window titled "Правка GNSS-контакта" (Edit GNSS Contact). It contains several configuration options:

- ☒ Использовать NTRIP: (Use NTRIP)
- ☒ Использовать NTRIP v1.0:
- ☐ Использовать Прoxy сервер: (Use Proxy server)
- ☐ Прямое подключение к точке доступа: (Direct connection to access point)
- Имя пользователя NTRIP: (NTRIP username)
- Пароль NTRIP: (NTRIP password)
- IP адрес: (IP address, highlighted with a red box)
- IP порт: (IP port)

At the bottom, there are "Esc" and "Enter" buttons. A yellow badge in the bottom right corner indicates "2/3".